


CERTIFICADO DE GARANTIA

<input type="text"/>	CARIMBO DO REVENDEDOR
DATA DE COMPRA <input type="text"/>	
NOME <input type="text"/>	
ENDEREÇO <input type="text"/>	
<input type="text"/>	

ESTA GARANTIA SÓ É VÁLIDA SE FOR DATADA E AUTENTICADA PELO REVENDEDOR E ACOMPANHADA PELO DOCUMENTO DE COMPRA

CONDIÇÕES GERAIS:

A GARANTIA ABRANGE:

Todas as deficiências de fabricação que se verificarem no prazo de dois anos a contar da data de compra.

A GARANTIA EXCLUI:

Os aparelhos que, ao seu abrigo, sofram intervenção de Serviços Técnicos não autorizados pelo representante.

Avarias provenientes de: transporte, montagem, ligação incorrecta, má utilização, desgaste por uso intensivo ou qualquer outra situação ocasionada por factores estranhos ao aparelho.


Pintura riscada ou manchada, manípulos de comando partidos ou queimados, resistências, grelhas partidas, lâmpadas piloto ou de iluminação, acessórios de borracha, plástico ou vidro e lâmpadas interiores.

São por conta do cliente (mesmo dentro da garantia) as despesas de transporte do material e/ou deslocação do pessoal técnico necessário à reparação. Em caso algum nos responsabilizamos por danos causados a pessoas ou bens, motivados por avaria ou mau funcionamento do aparelho resultante da falta de cumprimento das instruções de funcionamento ou condições desta garantia.

IMPORTANTE:

Se no prazo da garantia se verificar qualquer avaria, deverá o possuidor do aparelho contactar o revendedor que procedeu à sua venda, para que o mesmo tome as devidas providências de modo a que a respectiva assistência seja efectuada rapidamente e de acordo com as condições gerais desta garantia.

A apresentação do presente certificado é indispensável para que se executem as reparações ao abrigo desta garantia.

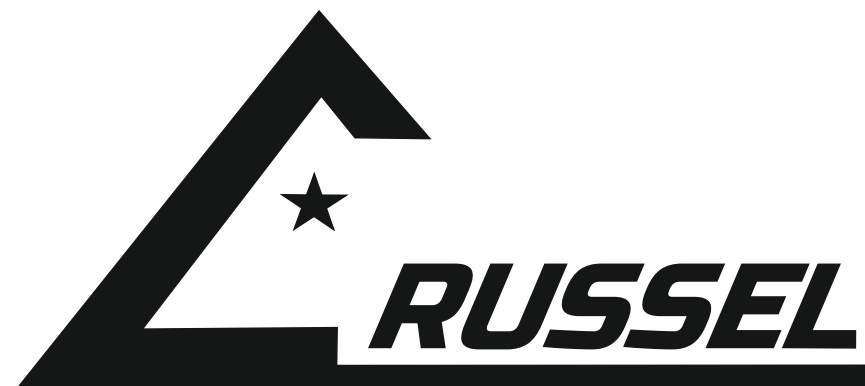

AQUECEDOR

PORTÁTIL

MODELO

HT - 928/T-1



ALBERTO LINDO DA CRUZ, Lda

RUA DE CASAL COMBA
APARTADO 39 3050-901 MEALHADA
TEL. 231202354 FAX 231203304
Email: geral@crussel.pt - crussel.gerall@gmail.com

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Antes de usar este aparelho leia atentamente as instruções, e guarde-as para futura consulta.

1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1.1 - Este produto aquece rapidamente e mantém o calor durante muito tempo. O tempo de carregamento varia em função da temperatura ambiente, a água atinge aproximadamente 75° C.

2.1 - Um controlador automático da temperatura irá prevenir o sobreaquecimento. Existe um controlador automático de temperatura instalado no artigo. A luz vermelha indicadora acende no início do carregamento, quando chegar à temperatura interna requerida, o controlador de temperatura cortará automaticamente a corrente e a luz indicadora desliga.

3.1 - Este artigo foi cheio com água antes de sair da fábrica, por isso os utilizadores não precisam de colocar mais água, para evitar problemas com frequentes renovações de água como acontece com as botijas tradicionais.

4 - PREVENÇÃO DE EXPANSÃO OU EXPLOSÃO:

4.1 - Há um dispositivo protector de controlo de temperatura instalado neste produto para evitar o sobreaquecimento que poderá resultar na expansão e explosão.

5 - PREVENÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA E INFILTRAÇÃO:

5.1 - Este produto é fabricado com plásticos e fibras de alta resistência, aliado a uma tecnologia na selagem com vista a precaver as fugas de água.

2 - MANUSEAMENTO

2.1 - Por favor coloque o aparelho com a ficha virada para cima numa superfície plana, por favor conecte a ficha no artigo e ligue a ficha à tomada, a luz vermelha indicará que o produto está ligado. Quando chegar à temperatura interna requerida o controlador de temperatura desliga o aparelho automaticamente e a luz desliga. Depois deverá desligar o cabo da tomada e do aparelho.

3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230 V ~ 50 Hz 500 W

IMPORTANTE

1 - Antes de aquecer o aparelho deve verificar o cabo de alimentação e se a ficha está virada para cima. Não é permitido a ficha estar de lado ou voltada para baixo.

2 - Quando o aparelho estiver a carregar, este deve estar a pelo menos três metros das pessoas e onde as crianças não possam chegar. Não se pode usar quando estiver a carregar.

3 - Depois de aquecer deve-se desligar da corrente. Não se pode ligar à corrente depois de carregar.

4 - Não pode ser usado por pessoas insensíveis ao calor. Crianças e bebés não podem usar este produto.


5 - Não se pode furar com objectos afiados, bater intensamente ou exercer uma força superior a 35 Kg.

6 - Se a superfície estiver suja não lave com produtos abrasivos. É proibido utilizar água no aparelho.

7 - Se o cabo de alimentação estiver danificado, por favor não troque ou repare você mesmo. Deve enviar para o fabricante ou assistência técnica para reparar.

ATENÇÃO: A GARANTIA NÃO COBRE PERFURAÇÃO OU FUGAS DE LÍQUIDO.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

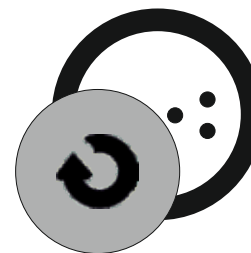

GIRAR A PARTE REDONDA NO SENTIDO INVERSO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO PARA ACESSAR À LIGAÇÃO DO APARELHO.