

CERTIFICADO DE GARANTIA

<input type="text"/>	CARIMBO DO REVENDEDOR
DATA DE COMPRA <input type="text"/>	<input type="text"/>
NOME <input type="text"/>	
ENDEREÇO <input type="text"/>	
<input type="text"/>	

ESTA GARANTIA SÓ É VÁLIDA SE FOR DATADA E AUTENTICADA PELO REVENDEDOR E ACOMPANHADA PELO DOCUMENTO DE COMPRA

CONDIÇÕES GERAIS:

A GARANTIA ABRANGE:

Todas as deficiências de fabrico que se verifiquem no prazo de garantia.

A GARANTIA EXCLUI:

Os aparelhos que, ao seu abrigo, sofram intervenção de Serviços Técnicos não autorizados pelo representante.

Avarias provenientes de: transporte, montagem, ligação incorrecta, má utilização, desgaste por uso intensivo ou qualquer outra situação ocasionada por factores estranhos ao aparelho.

Pintura riscada ou manchada, manipulados de comando partidos ou queimados, resistências, grelhas partidas, lâmpadas piloto ou de iluminação, acessórios de borracha, plástico ou vidro e lâmpadas interiores.

São por conta do cliente (mesmo dentro da garantia) as despesas de transporte do material e/ou deslocação do pessoal técnico necessário à reparação. Em caso algum nos responsabilizamos por danos causados a pessoas ou bens, motivados por avaria ou mau funcionamento do aparelho resultante da falta de cumprimento das instruções de funcionamento ou condições desta garantia.

IMPORTANTE:



Se no prazo da garantia se verificar qualquer avaria, deverá o possuidor do aparelho contactar o revendedor que procedeu à sua venda, para que o mesmo tome as devidas providências de modo a que a respectiva assistência seja efectuada rapidamente e de acordo com as condições gerais desta garantia.

A apresentação do presente certificado é indispensável para que se executem as reparações ao abrigo desta garantia.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Tensão (V)	Freq. (Hz)	Potência (W)	Dimensões (mm)	Cabo de Alimentação	Peso (Kg)
CLASSIC 010	230	50	550	195X85X180	H 05 RR-F 3GO,75	1,2

ESQUEMA ELÉCTRICO

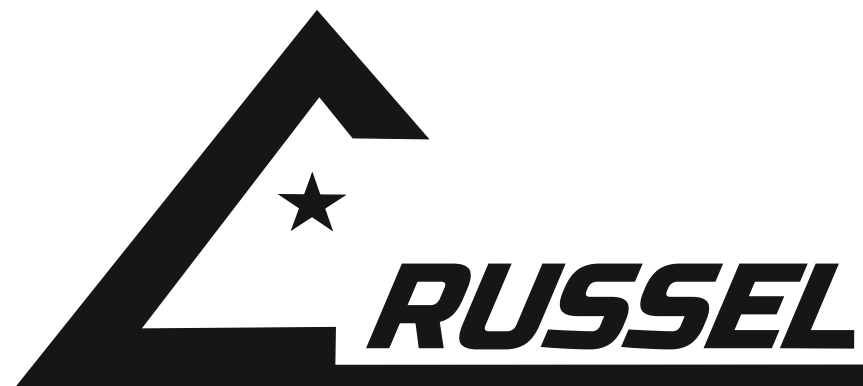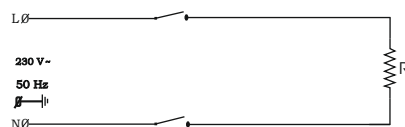

MOD. CLASSIC 010

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



ALBERTO LINDO DA CRUZ, Lda

RUA DE CASAL COMBA
APARTADO 39 3050-901 MEALHADA
TEL. 231 202354 FAX 231 203304
Email: crussel.geral@gmail.com



ANTES DE USAR

Leia atenta e completamente este manual de instruções.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique se a tensão de distribuição é 230 V~50 Hz
- A Torradeira não deve ser ligada a adaptadores ou fichas triplas.
- Deve ser ligada a uma tomada monofásica com terra de protecção.
- **NÃO COBRIR.** Se o aparelho for coberto existe risco de incêndio.
- A Torradeira deve ser mantida sob observação enquanto em funcionamento.
- Não deixe a Torradeira AO ALCANCE DAS CRIANÇAS, Mesmo após ter desligado.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- O pão pode queimar-se.
- A Torradeira não deve ser utilizada nas proximidades de cortinas ou outros materiais combustíveis e deve estar sob vigilância.
- Quando em funcionamento, as superfícies acessíveis de ser tocadas, podem atingir temperaturas elevadas.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas e dadas instruções respeitantes a utilização segura do aparelho e forem compreendidos os perigos envolvidos.- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.
- A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
- A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

- No primeiro aquecimento é natural a libertação de fumos ligeiros. Este acontecimento é perfeitamente normal e desaparecerá rapidamente.
 - O tempo necessário para uma torrada é definida pela coloração do pão. Este deve ser castanho dourado.
 - A Torradeira está equipada com interruptor, no entanto aconselhamos que seja desligada da tomada de corrente sempre que termine a sua utilização.
 - Após usar, desligue a Torradeira e aguarde que arrefeça antes de limpar.
 - Para retirar as migalhas utilize um pincel, com a torradeira desligada.
 - Limpe com um pano húmido e depois use um pano seco, as superfícies em contacto com os alimentos..
 - Pode usar um limpa metais para limpar as partes de aço inoxidável.
 - Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar qualquer tipo de perigo

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Tensão (V)	Freq. (Hz)	Potência (W)	Dimensões (mm)	Cabo de Alimentação	Peso (Kg)
CLASSIC 010	230	50	550	195X85X180	H 05 RR-F 3GO,75	1,2

ESQUEMA ELÉCTRICO

