

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO:	<input type="text"/>	CARIMBO DO REVENDEDOR
DATA DE COMPRA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOME	<input type="text"/>	
ENDEREÇO	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ESTA GARANTIA SÓ É VÁLIDA SE FOR DATADA E AUTENTICADA PELO REVENDEDOR E ACOMPANHADA PELO DOCUMENTO DE COMPRA

CONDIÇÕES GERAIS:

A GARANTIA ABRANGE:

Todas as deficiências de fabricação que se verificarem no prazo de dois anos a contar da data de compra.

A GARANTIA EXCLUI:

Os aparelhos que, ao seu abrigo, sofram intervenção de Serviços Técnicos não autorizados pelo representante.

Avarias provenientes de: transporte, montagem, ligação incorrecta, má utilização, desgaste por uso intensivo ou qualquer outra situação ocasionada por factores estranhos ao aparelho.

Pintura riscada ou manchada, manipuladores de comando partidos ou queimados, resistências, grelhas partidas, lâmpadas piloto ou de iluminação, acessórios de borracha, plástico ou vidro e lâmpadas interiores.

São por conta do cliente (mesmo dentro da garantia) as despesas de transporte do material e/ou deslocação do pessoal técnico necessário à reparação. Em caso algum nos responsabilizamos por danos causados a pessoas ou bens, motivados por avaria ou mau funcionamento do aparelho resultante da falta de cumprimento das instruções de funcionamento ou condições desta garantia.

IMPORTANTE:


Se no prazo da garantia se verificar qualquer avaria, deverá o possuidor do aparelho contactar o revendedor que procedeu à sua venda, para que o mesmo tome as devidas providências de modo a que a respectiva assistência seja efectuada rapidamente e de acordo com as condições gerais desta garantia.

A apresentação do presente certificado é indispensável para que se executem as reparações ao abrigo desta garantia.



ALBERTO LINDO DA CRUZ, Lda

RUA DE CASAL COMBA
APARTADO 39 3050-901 MEALHADA
TEL. 231202354 FAX 231203304
Email: crussel.geral@gmail.com

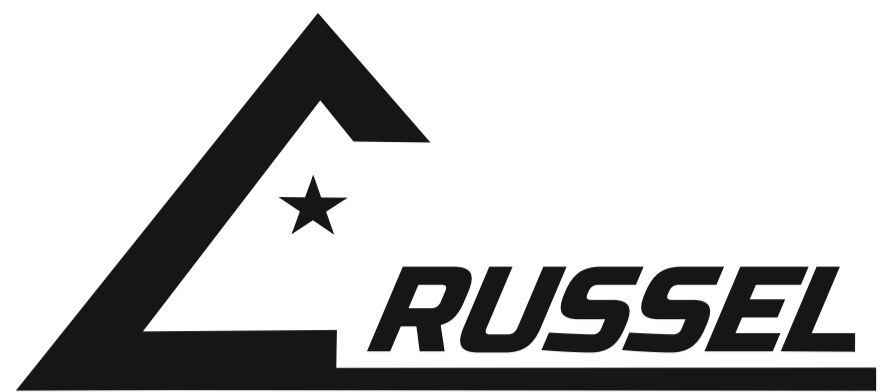

COBERTOR

ELÉCTRICO

PNI - PND

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSÃO: 230 V ~ 50 / Hz

COMUTADOR REGULÁVEL

Posições:
0 (Desligado)
1 (Mínimo)
2 (Máximo)

INDIVIDUAL
PN - I { POTENCIA: 50 W = MÍNIMO
POTENCIA: 100 W = MÁXIMO

CASAL
PN - D { POTENCIA: 70 W = MÍNIMO
POTENCIA: 140 W = MÁXIMO

MEDIDAS

MOD. PNI - 160 X 110

MOD PND - 170 X 170

Composição: fibras diversas.

POSIÇÃO 1 - Mínimo de temperatura

POSIÇÃO 2 - Máximo de temperatura

INSTRUÇÕES

CONSERVAR PARA

- Utilizar estendido, sem dobrar, nem trilhar na cama a zona aquecida ou as ligações.
- Não utilizar alfinetes ou outros objectos metálicos para fixação.
- Nunca colocar outros objectos, tais como botijas de água ou travesseiros, sobre a superfície aquecida.
- Ligar uma hora mais ou menos antes de se deitar, depois desligue-o.
- O aparelho deve apenas ser utilizado na cama, por cima do lençol superior.
- Não usar molhado.
- Não lavar com água nem a seco, Para limpar o cobertor utilize uma esponja húmida.
- Nunca pegar no cobertor pelo seu cabo, nem usar este como pegadeira.
- Não vinque o cobertor colocando coisas em cima dele durante o armazenamento.

- Verifique o cobertor frequentemente com a finalidade de detectar sinais de desgaste ou de deterioração. Se existirem tais sinais ou se o cobertor estiver a funcionar de forma anormal, devolva-o ao fabricante antes de qualquer utilização posterior.

- O cobertor está equipado com um fusível térmico de protecção, em caso deste se fundir deve ser remetido ao fabricante ou ao seu agente.

Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar perigo.

- AVISO ! Este aparelho só deve funcionar com o comando fornecido pelo fabricante.

- AVISO ! Deve ser desligado da corrente antes de se deitar.

- Usar o cobertor sempre sobre o lençol superior e nunca junto ao corpo. Para melhor conservação do calor utilize outro cobertor por cima do mesmo.

IMPORTANTES

UTILIZAÇÃO POSTERIOR

- Quando guardar o cobertor, permita que ele arrefeça antes de o dobrar.
- Se o cobertor for utilizado numa cama ajustável, verifique que o cobertor ou o cabo não estão trilhados ou vincados, por exemplo nas dobradiças.
- ESTE APARELHO NÃO É DESTINADO A USOS MÉDICOS NEM HOSPITAIS.**
- AS CRIANÇAS NÃO DEVEM BRINCAR COM O APARELHO.**

-O cobertor não é para ser utilizado por crianças excepto se os comandos foram pré-regulados por um dos pais ou vigilante ou se as instruções foram explicadas à criança de forma adequada para que ela possa fazer funcionar os comandos com toda a segurança.

- Usar o cobertor sempre sobre o lençol superior e nunca junto ao corpo. Para melhor conservação do calor utilize outro cobertor por cima do mesmo.

- Coloque o cobertor com a tomada de ligação para os pés da cama. A extensão que liga o cobertor deve então ser passado para a cabeceira junto ao chão e nunca por baixo do colchão, conforme figura 1.

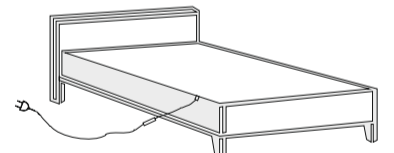


Figura: 1

- Quando o cobertor não está a ser utilizado, guarda-lo como indicado:

- Dobrar sem fazer vincos fortes,
- Não colocar objectos pesados e cortantes por cima,
- Não guardar numa zona húmida,- O cobertor está equipado com um fusível térmico de protecção, em caso deste se fundir deve ser remetido ao fabricante ou ao seu agente.

- Importante, A Crussel declina qualquer responsabilidade nos prejuízos pelo não cumprimento destas instruções.